

ZAHRADNÍ VANIČKA






PRVKY MONTÁŽNÍHO SETU ZAHRADNÍ VANIČKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™

- ① vanička 700 × 700 × 75 mm, 1 ks
- ② odtokový rošt, 1 ks
- ③ těsnění, 1 ks

POSTUP MONTÁŽE ZAHRADNÍ VANIČKY

Zahradní vaničku z materiálu Traplast™ ① lze umístit na zem nebo třeba na zahradní pracovní stůl. Způsob odvodu vody skrze odtokový rošt ② můžeme řešit dle možností přirozeným vsakem nebo napojením na kanalizační potrubí o vnějším průměru 75 mm pomocí dodaného těsnění ③. Pro instalaci zahradní vaničky budeme potřebovat plochu 700 × 700 mm a na zemi ji pokládáme do suchého betonu nebo do pískového lože. Předem si rozmyslíme jak má být vanička umístěna

vzhledem k okolnímu povrchu (zapuštěná, lícujiící nebo vystouplá) a podle toho si připravíme podloží. Výška zahradní vaničky je 75 mm. V případě napojení vaničky na odpadní kanalizační potrubí výjměte z vaničky ① odtokový rošt ② viz obrázek A. Těsnění ③ spolu s odpadní trubicou musí po sezání lícovat s prohlubní ve vaničce, viz obrázek B, aby bylo možné do prohlubně vrátit odtokový rošt ②.

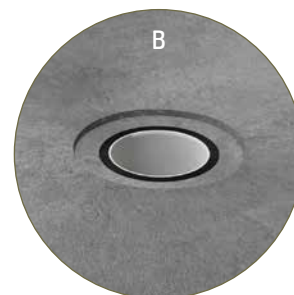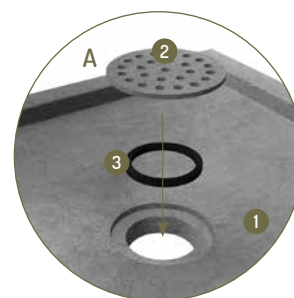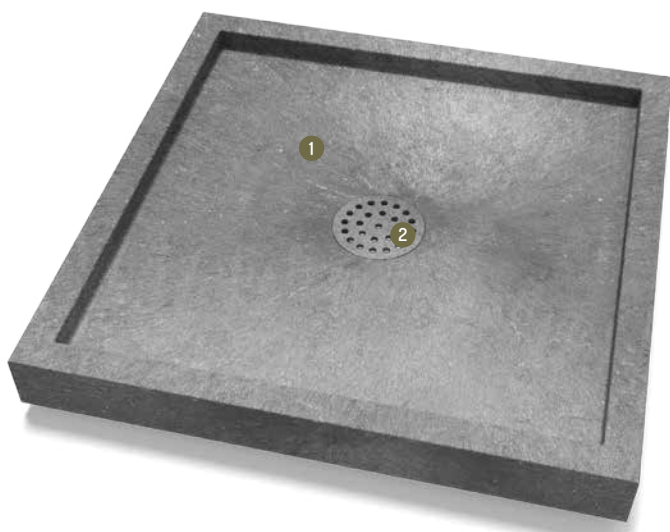

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!